


ALPHACENTREX

Principales fonctionnalités du téléphone IP SIEMENS C470 IP

Présentation du combiné

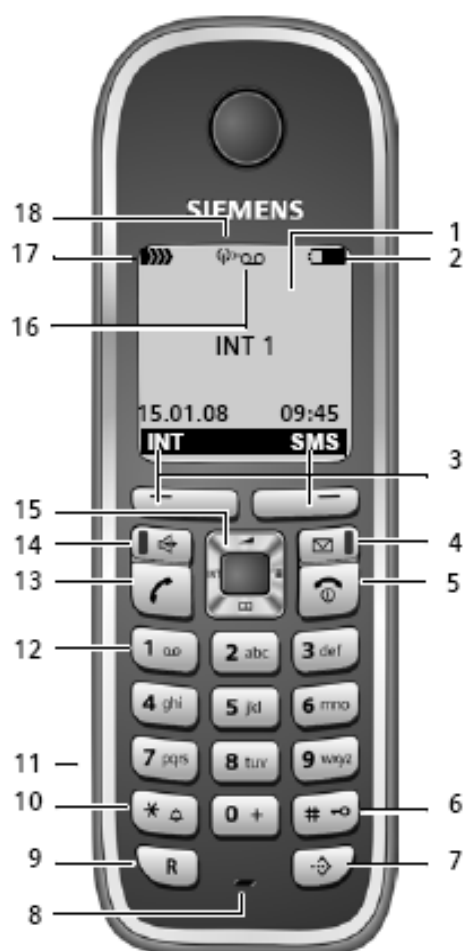

Touches du combiné

- 1 Ecran en mode veille (exemple)
- 2 Niveau de charge des batteries
 - ■ ■ ■ (1/3 plein à plein)
 - clignotant : batteries presque vides
 - ■ ■ ■ clignote : batterie en charge
- 3 Touches écran (p. 40)
- 4 Touche « Messages »
 - Accès au journal des appels et à la liste des messages
 - Clignotante : nouveau message ou nouvel appel

- 5 Touches « Raccrocher » et « Marche/Arrêt »
 - Mettre fin à la communication
 - Annuler la fonction en cours
 - Remonter d'un niveau de menu (appui bref)
 - Retour au mode veille (appui long)
 - Marche/arrêt du combiné (appui long en mode veille)
- 6 Touche « Dièse »
 - Verrouillage clavier (appui long, p. 39)
 - Modes MAJ / Min / Num (appuis successifs lors de la saisie) (p. 190)
- 7 Répertoire spécial (pas pour le mode VoIP)
- 8 Microphone
- 9 Touche R
 - Réseau fixe :
 - Insertion d'une pause (appui long)
 - VoIP : saisie de la durée du flashing (réglable p. 156)
- 10 Touche « Etoile »
 - Mode veille : activation/désactivation des sonneries (appui long)
 - Editeur de texte : ouverture du tableau des caractères spéciaux
- 11 Prise pour kit oreillette (p. 24)
- 12 Touche 1 (appui long)
 - Appeler répondeur (uniquement Gigaset C475 IP)/messagerie externe
- 13 Touche « décrocher »
 - Prendre l'appel
 - Appui long : prise de ligne
 - Appui court : liste des N° Bis, composer un N°.
 - Sélection du type de connexion et début de la numérotation (appui breflong après saisie du numéro, p. 31)
 - Lors de la rédaction d'un SMS : envoi du SMS
- 14 Touche « Mains-libres »
 - Alternier entre les modes « Ecouteur » et « Mains-Libres » et inversement
 - Allumée : mode « Mains-libres » activé
 - Clignotante : appel entrant
- 15 Touche de navigation (p. 39)
- 16 Icône du répondeur (Gigaset C475 IP)
 - Fixe : répondeur activé ;
 - Clignote : enregistrement du message ou utilisation depuis un autre combiné
- 17 Intensité de la réception
 - ■ ■ ■ ■ (faible à élevée)
 - ■ ■ ■ ■ clignotant : aucune réception
- 18 Mode éco activé (p. 25)

Présentation de la base



Touche de la base

- 1 Touche « Paging »
 Témoin lumineux :
 Connexion LAN allumée (le téléphone est connecté au routeur)
 Clignotant :
 Transfert de données par la connexion LAN
 Appui bref :
 Exécution de la fonction « Paging » (p. 108),
 affichage de l'adresse IP sur le combiné
 Appui long :
 Mise de la base en mode inscription (p. 106)

Transfert d'un appel vers un autre combiné

Vous pouvez transférer (relier) un appel externe, par réseau fixe ou VoIP, vers un autre combiné.

- ☐ Ouvrir la liste de combinés.
Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (p. 123).
- ☐ Sélectionner le combiné ou Appel général et appuyer sur **OK**.

Lorsque l'abonné interne répond :

- ▶ Annoncer éventuellement la communication externe.

- ☐ Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

La communication externe est transférée vers l'autre combiné.

Si le correspondant interne **ne répond pas** ou si sa ligne est occupée, appuyer sur la touche écran **Fin** pour reprendre l'appel externe.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche ☐ lors d'un transfert d'appel avant que l'utilisateur interne ne décroche.

Dans ce cas, si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel vous est automatiquement renvoyé (l'écran affiche **Retour d'appel**).

Activation des doubles appels internes et de la conférence

Vous êtes en communication avec un correspondant externe (par le réseau fixe ou VoIP) et vous pouvez simultanément appeler un correspondant interne afin de réaliser un double appel.

- ☐ Ouvrir la liste de combinés.
Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (p. 123).
- ☐ Sélectionner le combiné et appuyer **OK**.

Lorsqu'un abonné interne répond, vous pouvez lui parler.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Fin du double appel

- Fin** Appuyer sur la touche écran.

Vous êtes de nouveau mis en communication avec le correspondant externe.

Activation de la conférence

- Confér.** Appuyer sur la touche écran.

Vous êtes en conférence à trois avec un correspondant externe et un correspondant interne.

Si le correspondant appelé en interne met fin à sa communication (appui sur la touche « Raccrocher » ☐), vous êtes connecté au correspondant externe. Si vous appuyez sur la touche « Raccrocher » ☐, la communication externe est transférée au correspondant interne.